



ANNA & ANTON

Anna & Anton G1

Kurzanleitung Benutzerhandbuch SIM Karte Registrierung

www.annaanton.com
Manual v1.0.0

KURZANLEITUNG

de

Gebrauchsanweisung

1. Bitte öffnen Sie das Paket und prüfen Sie den Inhalt
Die Lieferumfang soll die folgenden Teile enthalten:

- Uhr
- SIM-Karte
- Benutzerhandbuch
- Ladekabel

2. Registrieren Sie Ihre SIM-Karte
Variante 1: Verwenden Sie die mitgelieferte SIM-Karte und folgen Sie die Schritte in der Dokumentation, die mit der SIM-Karte geliefert wurde. (für mehr Details schauen Sie den Abschnitt **SIM Karte Registrierung**)

Variante 2: Verwenden Sie Ihre eigene SIM-Karte mit einer Internetverbindung. Es muss eine Micro-SIM-Karte ohne PIN-Code sein.

Wie sollen Sie die Karte richtig einlegen werden



3. Registrierung der Uhr
Auf der Rückseite der Uhr finden Sie ihre ID. Sie sollen sie unter folgendem Link anmelden:
<https://admin.annaanton.com/signup.php>



Oder scannen Sie den QR-Code



Die Uhr ID beinhaltet 10 Ziffern. Im Beispiel die ID wird 1003037066.

4. Wie stellen Sie eine Verbindung zur App her

- Gehen Sie zu my.annaanton.com
- Verwenden Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort, mit dem Sie sich angemeldet haben



Oder scannen Sie den QR-Code

Auf der Instrumententafel sehen Sie die Uhr, die Sie registriert haben. Klicken Sie im linken Menü auf die Taste "Gehe zur APP", um die Webapplikation aufzurufen.

5. Unterstützung
Wenn Sie Hilfe benötigen oder Fragen zur Verwendung des Geräts haben, klicken Sie links im Menü auf die Taste "Unterstützung" und erstellen Sie ein Ticket, nachdem Sie auf die Unterstützung-Seite weitergeleitet wurden.

BENUTZERHANDBUCH

de



Was ist Anna & Anton?

Dank der GPS-Technologie werde Sie immer informiert, wo sich Ihre Kinder jederzeit befinden, ohne dass Sie ihre Spiele stören und Ihren persönlichen Raum betreten.

Funktionen des Produktes:

- GPS+LBS+WIFI Realzeit Lokalisierung, 1,22 " - Touchscreen-Farbbildschirm
- Zweifache-Telefonanruf und Voice-Chat, GEO Sicherheitszone
- SOS-Telefonanruf und Benachrichtigungen

1. Bitte lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie die Uhr installieren und verwenden
Vor dem Gebrauch:

- Prüfen Sie, ob das Paket folgende Artikel enthält:
 - Uhr, SIM-Karte, SIM-Kartenregistrierungsanleitung, Ladekabel
- Sie können die von uns mitgelieferte SIM-Karte, oder Ihre eigene SIM-Karte, die Internetverbindung und keinen PIN-Code hat, verwenden

Hinweis: Das Gerät muss mit dem im Lieferung- Paket enthaltenen Kabel und einem Laptop oder Computer aufgeladen werden.

2. Gerät kennen lernen



2. SIM-Karten-Steckplatz

USB-Ladesteckplatz

Antwort-Taste


Ein/Ausschaltertaste /SOS/ beim Halten, wenn die Uhr eingeschaltet ist

3. Grundfunktionalität der Uhr


1. Signalstärke
2. Klingelart
3. Internetverbindung
4. GPS-Lokalisierung
5. Handgelenksensor
6. Batteriemesser
7. Belohnung mit Herzchen

Hinweis: Die Uhr ist nicht wasserdicht. Bitte vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten.

3.1 Die Telefonanrufe können angenommen werden, indem Sie die Bildschirmstasten berühren oder die Ein/Aus-Schaltertaste gedrückt halten

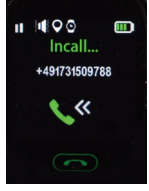


3.2 Telefonbuch: Von Ihrer Anwendung können bis zu 10 Nummern hinzugefügt werden und Ihr Kind kann zwischen ihnen wählen

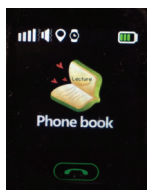

3.3 Gespräch (Chat): Sie können eine Nachricht Ihrem Kind über die Anwendung hinterlassen. Das Kind kann sie lesen und Ihnen eine 15-Sekunden-Sprachnachricht hinterlassen. Um eine Aufnahme zu machen, muss es seinen Finger beim Sprechen auf dem Display halten. Die Sprachnachricht wird automatisch an Ihr Anwendungs-Profil gesendet.



3.4 Schritte: Der Schrittzähler berechnet die Schritte, die Ihr Kind macht, während es die Uhr trägt.

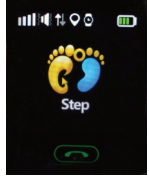


4. Verbindung der Uhr mit der Anwendung
Die Geräte-Anwendung befindet sich unter my.annaanton.com. Die Seite kann von jedem Gerät erreichbar sein - Laptop, Rechner, Tablet oder Telefon - unabhängig von der Umgebung und dem Betriebssystem. Das einzige, was Sie brauchen, ist eine Internetverbindung.



Oder scannen Sie den QR-Code



Oder scannen Sie den QR-Code

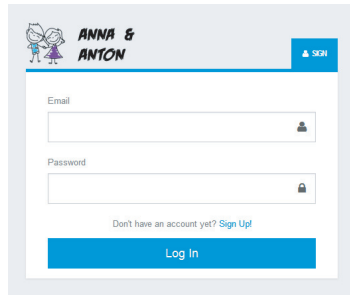

Melden Sie sich mit der E-Mail-Adresse und dem Kennwort an, mit welchem Sie Ihre Uhr registriert haben. Wenn Sie das noch nicht gemacht haben, folgen Sie, bitte, den Anweisungen:

Auf der Rückseite der Uhr finden Sie ihre Identifikationsnummer. Sie müssen es unter folgenden Link anmelden:
<https://admin.annaanton.com/signup.php>




Oder scannen Sie den folgenden QR-Code

4.1 Wie können Sie die Anwendung verwenden?

In der oberen Reihe von links nach rechts sind die Bereiche wie folgt: Lokalisierung, Geschichte, Chat, Ereignisse, Einstellungen. Der Bereich der einen Kreis mit einem Gesicht innen beinhaltet, ist die Anzeige für die Sicherheitszone und die Uhr darüber zeigt an, ob sich die Uhr am Handgelenk Ihres Kindes befindet. Der Bereich in der Mitte unter der oberen Reihe enthält den Namen der Uhr und der Marker ist der zuletzt eingetragene Ort. Auf der unteren Reihe von links nach rechts sind die Bereiche wie folgt:


Batterie-Ladestand, Standort-Signal, Belohnungen, Tagesschritte, GSM-Signalstärke.

Über das Menü in der rechten unteren Ecke können Sie alle mit Ihrem Profil verbundenen Uhren überwachen.

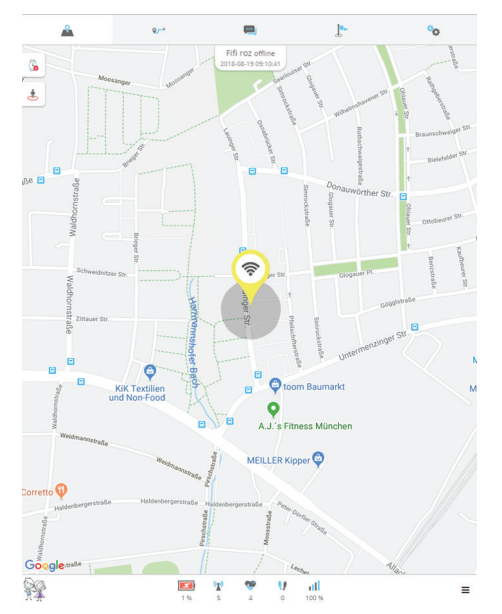


Bereich "Geschichte":
In diesem Bereich können Sie die Standorte, an denen Ihr Kindes gewesen ist, sehen. Mit Hilfe des Dropdown-Menüs, können Sie jeden der letzten 30 Tage der Verwendung auswählen. Außerdem können Sie auch auf der Karte markierten Ort klicken, und die Uhrzeit und das Datum des gegebenen Standorts ansehen.




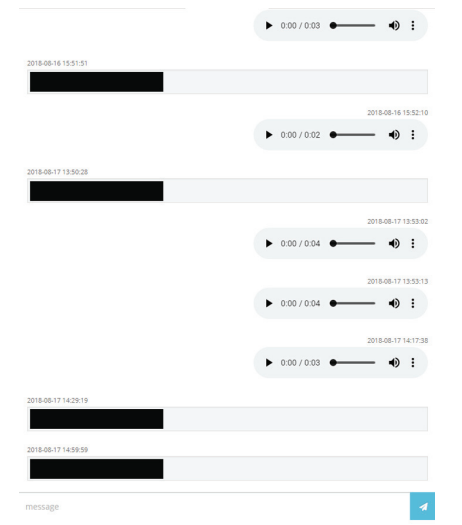

"Chat"-Bereich:
In diesem Bereich können Sie mit Ihrem Kind wenn es draußen ist kommunizieren. Schreiben Sie eine Nachricht in das Meldungsfeld und drücken Sie die blaue Taste. Wenn Ihr Kind Ihnen antwortet, wird die Aufnahme in der Aufnahme-Geschichte angezeigt. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Nachricht zu hören.

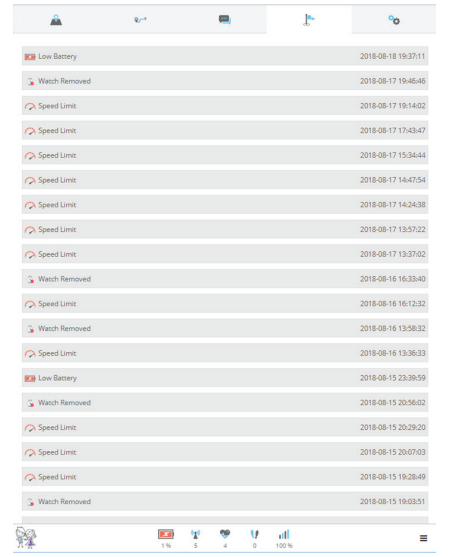

Die Uhr verfügt über folgenden Funktionalitäten: Batterie, Geschwindigkeit, Entfernung der Uhr Sensoren und Schutzzone Überwachung. Falls eines dieser Ereignisse eintritt, wird das Ereignis gespeichert und eine E-Mail-Benachrichtigung an Sie gesendet, wenn diese Option im Einstellungsfeld aktiviert ist. Es wird auch gespeichert, wenn die SOS-Taste gedrückt wird.

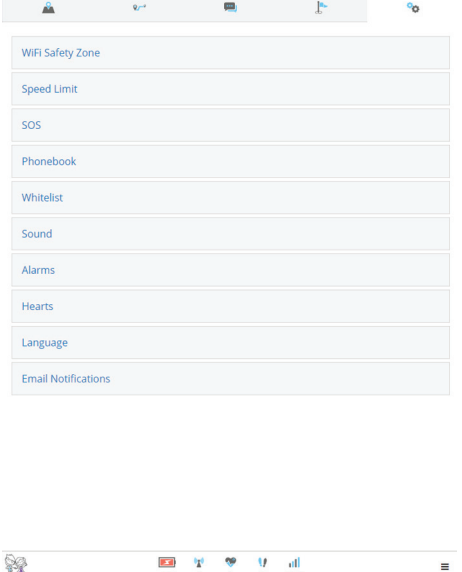

Auf dem Bereich Einstellungen können Sie alle Funktionen, die von der Anwendung bereitgestellt sind, verwalten. Dafür sollen Sie auf die gewünschte Option klicken und die Werte auswählen oder einfügen.

Wi-Fi-Sicherheitszone: Wählen Sie eine Zone aus, die die Uhr als Sicherheitszone kennzeichnet. Jedes Mal, wenn die Uhr diese Zone betritt oder verlässt, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die Uhr erkennt alle 5 Zonen mit dem stärksten Signal. (Nur 2,4 GHz Wi-Fi-Netzwerke).

Beschränkung der Geschwindigkeit: Sie können den Uhrensensoren aktivieren, um die Geschwindigkeit zu verfolgen und eine Geschwindigkeitsbeschränkung einzugeben und Sie werden jedes Mal eine Benachrichtigung erhalten, wenn sich das Gerät mit einer höheren der eingegebenen Geschwindigkeit bewegt.

SOS: Durch Drücken und Halten der SOS-Taste beginnt die Uhr, die Nummern die in der SOS-Liste sind, in der Reihenfolge, in der Sie diese eingegeben haben, aufzurufen. Wenn die erste Nummer nicht antwortet, wird sie weiter anrufen, solange einer davon nicht beantwortet oder die Nummern in der SOS-Liste zu Ende sind. In diesem Fall, wenn das passiert, erhalten Sie eine Benachrichtigung. (Die SIM-Karte muss die Sprachfunktion aktiviert haben, damit SOS-Anrufe ordnungsgemäß funktionieren)

Telefonbuch: Eine Liste von 10 Nummern, die direkt von der Uhr gewählt werden können.

Genehmigte Liste: Die Uhr kann nur Anrufe von fünf angegebenen Nummern empfangen. Anrufe von Nummern, die in dieser Liste nicht enthalten sind, werden automatisch gesperrt.


Ton: Wählen Sie aus, wie die Uhr Ihr Kind bei einem eingehenden Anruf benachrichtigt.

Alarm: Sie können die Tage und die Uhrzeit für das Alarm einstellen. Herzchen: Belohnungen, die Sie an die Uhr senden können.

Sprache: Wählen Sie die Sprache der Anwendung.

E-Mail-Benachrichtigungen: Wählen Sie die Ereignisse aus, über die Sie benachrichtigt werden möchten.

4.2 Verwendung die Admin Oberfläche

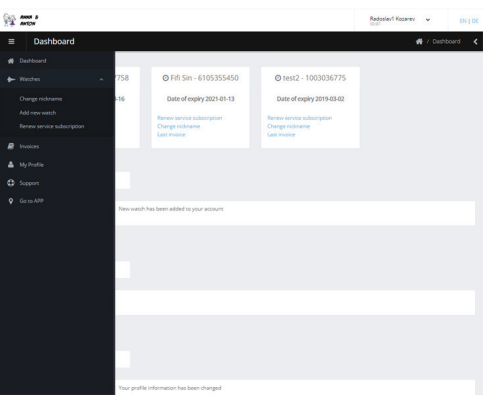

Die Bereiche im Menü links sind wie folgt: Instrumententafel, Uhren, Rechnungen, Mein Profil, Unterstützung, Gehen Sie zur APP

Übersichtstafel: Hier können Sie alle Uhren sehen, die mit Ihren Profile verbunden sind, sowie die Ablauftermine ihres Abonnements. Jede Uhr verfügt über drei Links unter ihrem Ablauftermin - Erneuerung des Abonnements, Änderung des Kurznamens und Nachverfolgung der letzten Rechnungen.

Uhren: Hier können Sie den gegebenen Namen ändern, Ihr Abonnement verlängern oder Ihrem Profil eine neue Uhr hinzufügen.

Rechnungen: Hier können Sie Ihre Rechnungen verfolgen und herunterladen.

Mein Profil: Sie können Ihre persönlichen Daten verwalten.

Unterstützung: Wenn Sie Unterstützung für die Verwendung der Uhr oder Anwendung benötigen, können Sie unser Ticketsystem verwenden, um eine Nachricht zu hinterlassen. Wir werden so schnell wie möglich antworten.

Gehe zur APP: Durch Drücken dieser Taste werden Sie zur Anwendung weitergeleitet zu <https://my.annaanton.com/#live>.

SIM KARTEN REGISTRIERUNG

de

Diese Daten benötigen Sie für Ihre Registrierung:


- Name, Adresse, Geburtsdatum
- Gültiger Ausweis oder in manche Situationen Reisepass
- Handynummer und freischaltnummer (diese finden Sie auf dem SIM-Karteträger)

Bitte folgen Sie den Link um ihre SIM Karte zu aktivieren und suchen Sie für die "SIM Karte freischalten" Knopf:
www.k-classic-mobil.de



Oder scannen Sie den folgenden QR-Code

Die richtige Größe der SIM Karte



SIM Karte aktivieren:

- Bitte entnehmen Sie den SIM-Kartenträger aus dem Starter-Set.
- Brechen Sie Ihre SIM-Karte vorsichtig aus dem SIM-Kartenträger heraus.
- Legen Sie die SIM-Karte anschließend in Ihre Uhr und schalten es ein.



Auf dem Bereich Einstellungen können Sie alle Funktionen, die von der Anwendung bereitgestellt sind, verwalten. Dafür sollen Sie auf die gewünschte Option klicken und die Werte auswählen oder einfügen.

